

# Bruger Manual



## BOLY

Version 1.3

### OBS

- Læs hele denne instruktion før du tager enheden i brug. Forkert anvendelse kan ødelægge det indbyggede lithium batteri og elektriske komponenter.
- Enheden må ikke anvendes i nærheden af ild.
- Enheden oplades helt inden brug via stikkontakt eller i solen.
- Enheden må ikke skilles ad - herved bortfalder fabriks garantien.
- Brug ikke en metalleder til at kortslutte batterierne.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke batterier fra forskellige mærker..
- Skape genstand må ikke berøre solpanelet.
- **Brug batterier af typen 18650 uden en beskyttelseskrave med længde 67 mm.**




## General Beskrivelse

Dette produkt er en soloplader, der indeholder et solpanel og en mobil powerbank, der omdanner solenergi til elektricitet.


Dette højeffektive enhed er bygget specielt til overvågningskameraer, men den kan også bruges til opladning af andre elektriske produkter.

Solopladeren understøtter jævnstrøm på 5V / 2A. Den kan oplades med solenergi eller output på 5V / 1A konverteret af en AC-adapter via et USB-kabel.

## Tegning

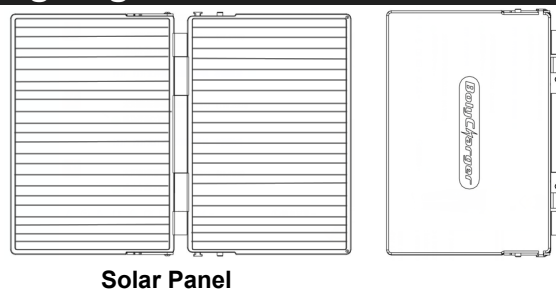

Solar Panel

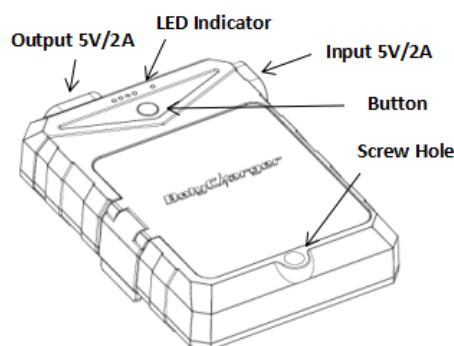

Mobile Power Bank

## LED Indikatorer

Den enkelte LED-indikator viser 2 farver:

- Rød indikerer opladning
- Grønt indikerer, at opladningen er afsluttet
- Intet lys - Der oplades ikke

De 4 LED-indikatorer viser batteri kapacitet.

1.

LED Antal	1	2	3	4
Batteri styrke	<25%	25%-50%	50%-75%	>75%

**OBS: Tryk på knappen for at vise batter styrken.**

## Opladning


Der er 2 måder at oplader produktet på:

1 - Brug solenergi til at oplade. Sørg for at justere vinklen mellem solen og solpanelet, så der holdes en lodret vinkel ved middagstid for at sikre den bedste opladnings effektivitet. Solopladeren forsyner kameraet med strøm samtidig med at enheden oplades.

Solopladnings effektiviteten kan påvirkes af vejr, breddegrad, årstider osv. F.eks. vil opladningstiden være meget hurtigere på solrige sommerdage end overskyede efterårsdage.

2 -, Brug et USB-kabel, der er tilsluttet et almindelig strømstik eller oplad via computeren. Husk at sørge for, at strømstikkets eller USB-kablets udgangsport stemmer overens med input porten på den mobile powerbank.

Når opladningen er afsluttet, skal du fjerne kablet fra kameraet.

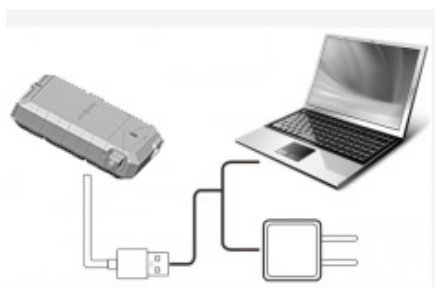

Enheden kan afgive en svag lyd under opladning via strømstik (AC adapter) - det er helt normalt.


Der medfølger ikke et strømstik i pakken, men du kan anvende den, du har til din telefon.

**OBS - Sørg for at enheden ikke oplader i mere end 20 timer via strømstikket - ellers kan enheden blive ødelagt som følge af overophedning, brand eller andre farer.**

## Installation

Når du bruger dette produkt i et udendørs miljø, skal du installere solopladeren som følger:

- Træk USB-ledningen ud af solpanelet
- Skub den mobile powerbank på plads på bagsiden af solpanelet
- Indsæt kabelporten på solpanelet i input porten på den mobile powerbank
- Åbn de 2 solpaneler så de danner en vandret linje vendt imod solen
- Spænd de to knapper øverst og nederst så solpanelet ikke kan klappe sammen.

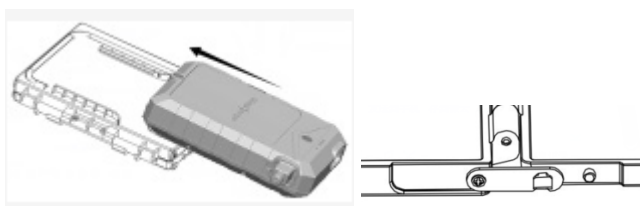

- Monter opladeren på en stub eller et træ med en skrue og beslag
- Tilslut USB-kablet til den mobile powerbank til at levere strøm til dine kameraer eller andre el-produkter.



**Bemærk - Fjern låsen på solpanelet efter brug - Ellers kan du ikke klappe det sammen.**

## Techniske Specificationer

### Solpanel

Dimension	Foldet: 126x93x23 mm Åbent: 179x126x13 mm
Vægt	140 g
Power	2.5 W
Output Vol	5 V
Output	500mA (max)
Vandtæt Rating	IP65
Arbejdstemperatur	-20 ~ 80°C

### Power Bank

Dimension	134x94x31 mm
Input	5V/2A
Output	5V/2A
Vægt	163 g
Batteri	4 x 18650 Batterier
Effekt	85%~90%
Vandtæt Rating	IP66
Opladningstemperatur	-20 ~ 50°C
Udledningstemperatur	-20 ~ 60°C
Kredsløbsbeskyttelse	Short Circuit
Sikkerhedsgodkendelse	FCC,CE, RoHS

### Indhold i pakken

	Antal
Solpanel	1
Mobile power bank	1
Engelsk manual	1
Montage beslag	1
USB kabel	1

### Abandnt Cautions

 Sørg for korrekt bortskaffelse af dette produkt.

Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke skal bortskaffes med andet husholdningsaffald i hele EU.

For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af ressourcer.

For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte Dangate eller forhandleren, hvor produktet blev købt.