

Guide til formatering af SD kort

Inden dit vildtkamera opsættes befaller vi at du formaterer dit SD kort, hvis det tidligere har været i brug.

Dette gøres for at slette eventuelle gamle indstillingsfiler, der kan gå i konflikt med de nye indstillinger du skal ligge ind på kameraet.


For at formatere SD kortet skal du bruge følgende:

1 stk. Hukommelseskort

1 stk. Hukommelseskortlæser eller USB-ledningen der medfulgte dit kamera

1 stk. PC/Computer (med Windows 10)


- A) Indsæt hukommelseskortet i hukommelseskortlæseren eller tilslut kabel fra dit vildtkamera til din Pc's USB port.

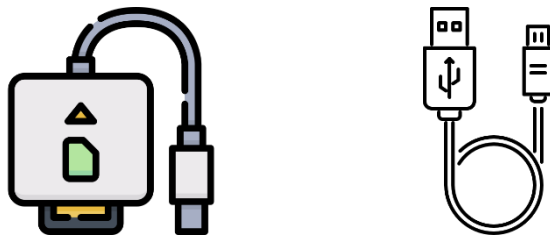

- B) Navigere til "Denne PC" for at tilgå det tilsluttet USB drev.


For at navigere til Denne PC kan følgende vejledning følges:

- Tryk på Windows knappen på dit tastatur og skriv "Denne" og tryk på "Denne PC"

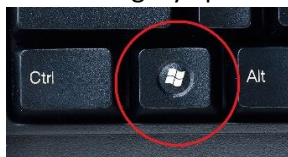


Windows knappen på dit tastatur.

Kan også findes i nederste venstre hjørne på din skærm

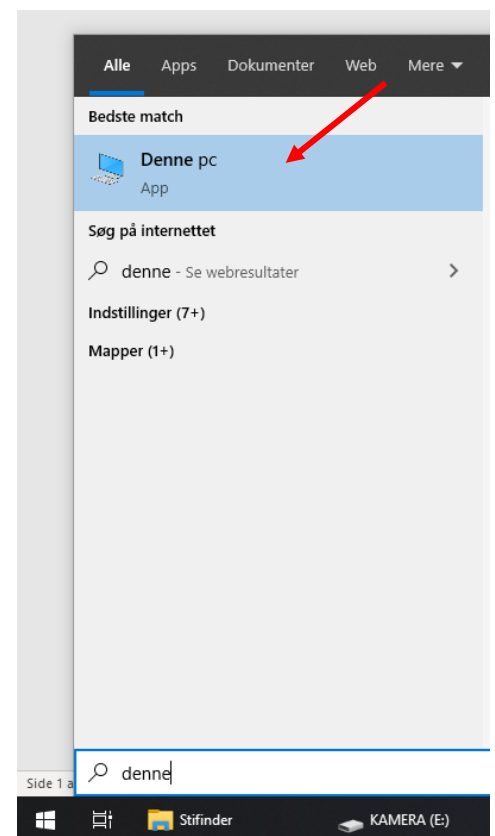

C) Du skulle nu gerne befinde dig i vinduet "Denne PC" som eksempelvis ser ud som nedenstående:

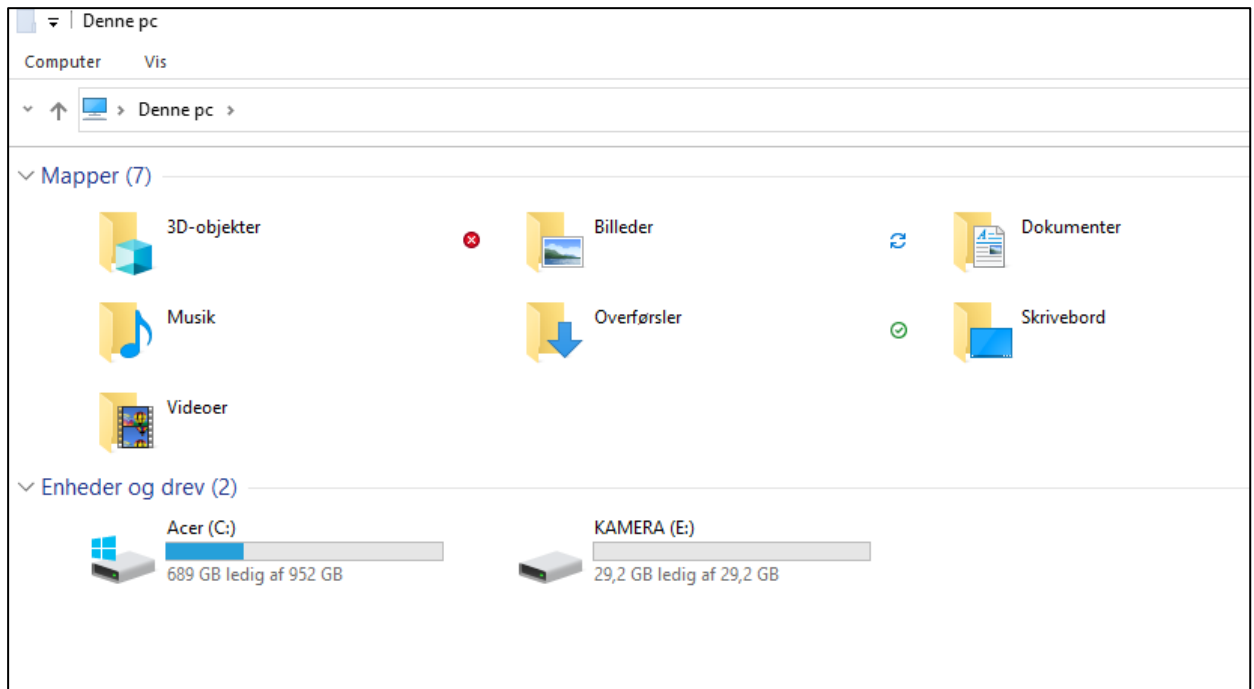


Kan du ikke se ovenstående vindue, så følg punkt B) igen.

Kan du ikke se et USB-DREV med hukommelseskortet, så sørg for at kontrollere at hukommelseskortet eller ledningen er korrekt tilsluttet din PC.


D) Lokalisere dit USB drev og højreklik på det med musen
Vælg "Formatér..."




**OBS: VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DU IKKE KOMMER TIL AT VÆLGE AT FORMATERE C DREVET!
FORMATER ALDRIG C DREVET**

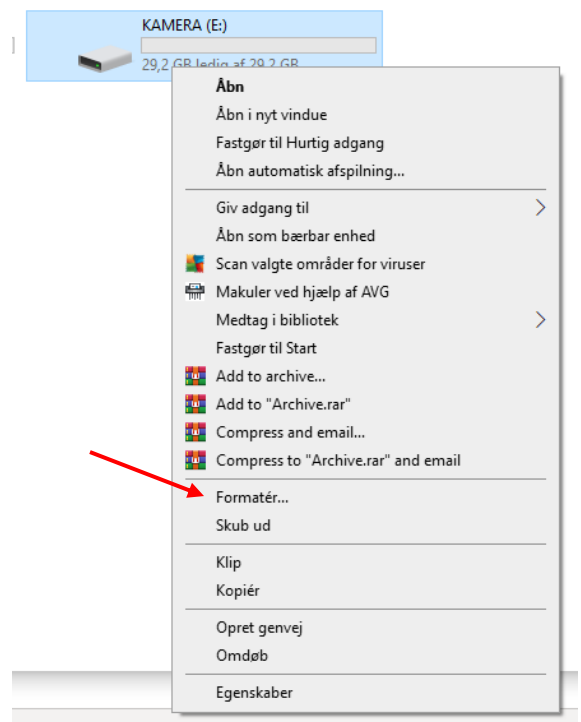


- E) Et vindue åbner der hedder "Formatér (DREV-NAVN)"
Her vælges følgende indstillinger:
Filsystem: FAT32 (standard)
Størrelse på allokeringseenhed: 32 kilobyte
Flueben sættes i "Ekspresformatering"
Tryk på start.

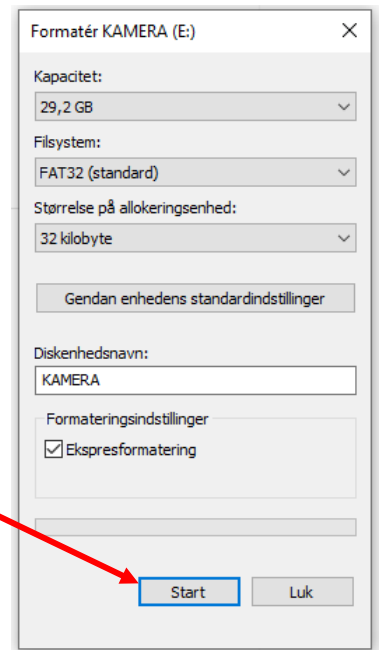

- F) Der kommer et pop-up vindue op hvor du skal bekræfte at du vil slette alt på hukommelseskortet, her vælges OK.

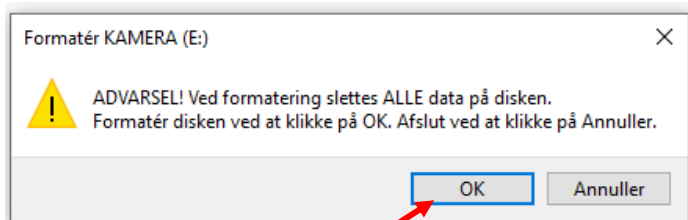

- G) Enheden er nu formateret

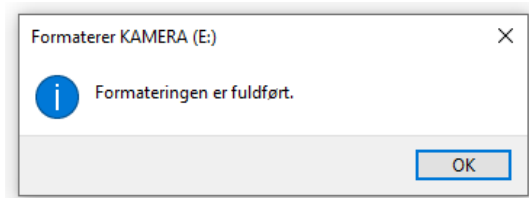

- H) Forsæt med opsætningen af dit vildtkamera