

Dangate Brugermanual Bolyguard BG410 og BG410M




Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate.

Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard kamera.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@dangate.dk.

Venlig hilsen
Dangate



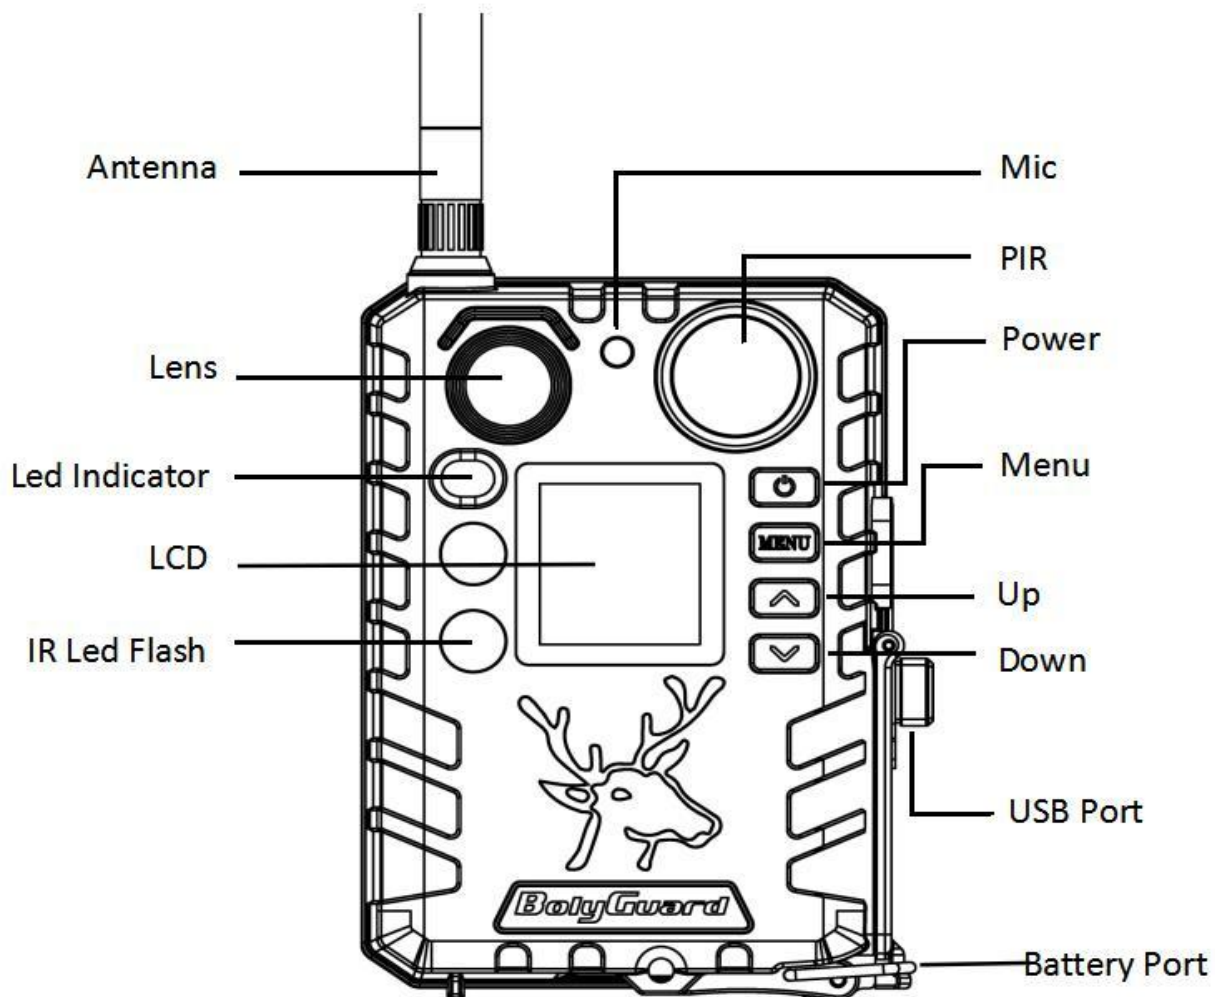

Hukommelseskort (SD kort)

Et hukommelseskort er nødvendigt for at optage fotos og video. Der kan anvendes Micro SD kort op til 32 GB kapacitet. Vi anbefaler, at du anvender et Micro SD kort klasse 10.

SD-kortet er indsat korrekt, når der høres et klik. Inden du indsætter eller fjerner et hukommelseskort, **skal du altid huske at slukke for kameraet** for at forhindre tab eller beskadigelse af de billeder, der allerede er optaget.



Du tager SD kortet ud af kameraet ved et let på kortet - så popper det ud, og du kan nemt fjerne det.


Det kan være en god ide at formatere SD kortet via din computer eller når det sidder i kameraet, inden du tager det i brug første gang.

Batterier

Bolyguard BG410 drives af 2 stk 18650 lithium batterier (ca. Længde 67 mm).

NB – Almindelige AA batterier kan ikke anvendes.

Batterierne oplades mens de sidder i kameraet via et alm. USB stik, via et solpanel eller en ekstern batterioplader.

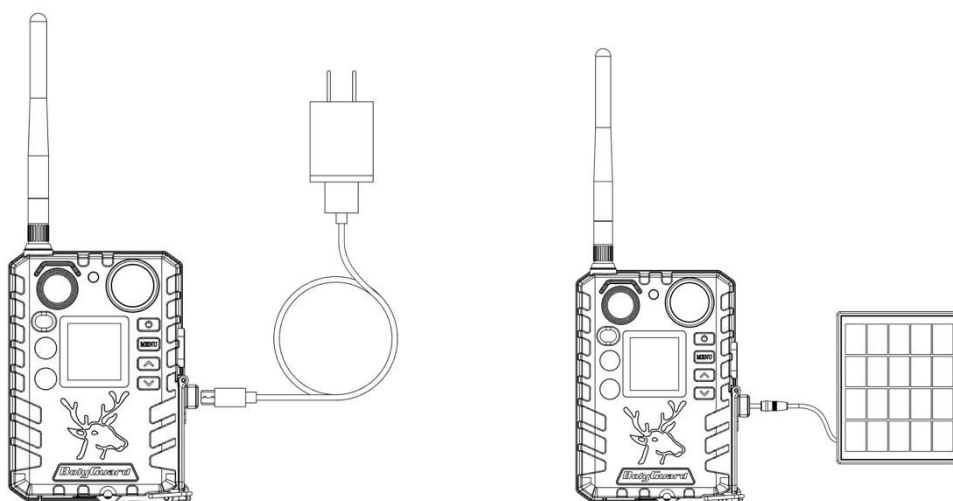

USB stikket vil oplade kameraets 2 lithium batterier, når kameraet er indstillet på ON.

Når kameraet er indstillet på Setup vil du få 2 valgmuligheder, når du sætter USB kablet til: Mass Storage eller Power Charging.

Mass storage betyder, at kameraet fungerer som en lagerenhed, hvor du se eller kopiere fotos eller videoer på SD-kortet. Hvis du vælger Power Charging (opladningstilstand), vil USB stikket oplade kameraets 2 lithium batterier.



SIM kort

Indsæt Micro SIM kort før kameraet tændes.

Kun BG410M: Kameraet kan optage billeder til SD kortet uden et SIM-kort. SIM-kortet er kun nødvendigt, hvis kameraet skal sende billeder til dig.

BolyCloud App - Kun model BG410M

Se vejledning til oprettelse af konto på BolyCloud App, registrering af kamera og vejledning i brug af App'en på Dangate hjemmeside:
<https://dangate.dk/opsaetning-af-bolycloud/>

Læs også om de typiske spørgsmål og svar om BolyCloud App:
<https://dangate.dk/bolycloud-faq/>

Sæt SD-kortet og SIM kort i kameraet, før du tænder det.

Tryk på ON knappen, så der kommer lys i skærmen. Tjek at sim kortet er aktivt og at signalstyrken er god.



Betyder at sim kortet er aktivt



Betyder at sim kortet ikke er aktivt.

Kamera tilstand

Du får adgang til de forskellige kamera tilstande ved at trykke på OK-knappen, der er markeret på kameraet.

SETUP Mode [Test Mode]



For at tænde for kameraet skal du trykke på OK-knappen og holde den nede, indtil skærmen aktiveres.

I denne tilstand kan du tilpasse kameraets indstillinger eller afspille billeder på kameraets skærm.

ON [Hunting Mode]

Kameraet optager billeder eller videoer, når der registreres bevægelse og / eller med bestemte tidsintervaller i henhold til de programmerede indstillinger.

Hvis kameraet tændes - og hvis der ikke foretages yderligere i mere end 20 sekunder, så skiftes automatisk til Hunting Mode. Den røde LED lampe på forsiden blinker i ca 10 sekunder, og når den slukker er kameraet klar til at optage.

For at få adgang til kameraets menu funktioner, skal du trykke på OK-knappen og holde den nede, indtil displayet bliver aktivt.

OFF

Kameraet slukkes ved at holde OK-knappen nede indtil skærmen slukker. Kameraet bruger stadig en lille mængde batteristrøm, mens den er i OFF-tilstand. Vi anbefaler, at du fjerner batterierne, hvis kameraet ikke vil blive brugt i en længere periode.

Indstil kameraet i SETUP-tilstand og tryk på POWER-knappen for at se billeder. Det seneste foto vises på LCD-skærmen. Tryk på knapperne ▲ / Op eller ▼ / Ned for at bladere gennem billeder.

BEMÆRK: Video kan ikke ses direkte på kameraet.

Kamera Menu

Menu	Beskrivelse
Sprog	Vælg mellem Engelsk, tjekkisk, tysk, fransk, spansk, svensk, finsk, norsk, dansk, italiensk, russisk
Tilstand	Der er 3 kamera tilstande: Foto, Video og Foto + Video.
Indstil klokken	Dato og klokkeslæt indstilles som måned/dag/år samt time/minut/sekund
Foto størrelse	37M
Foto Burst	Vælg antal billeder der skal optages efter hinanden (1-3)
Video størrelse	4K/1080P
Video længde	Vælg 5 - 60 sek.
Time Lapse	Time Lapse funktionen betyder, at kameraet kan optage foto eller video på et givent tidspunkt uden at der er bevægelse fra dyr eller mennesker. Som standard er denne funktion slået fra. Vær opmærksom på at Time Lapse ikke fungerer hvis PIR sensoren er indstillet til OFF.
PIR sensor	Vælg PIR sensorens følsomhed. Jo lavere følsomhed (LOW) jo hurtigere optager kameraet billeder. Vi anbefaler, at du indstiller kameraet til Normal følsomhed. PIR sensoren reagerer på




	temperaturer – jo højere temperatur jo lavere følsomhed. Sensoren er mest følsom ved indstilling på Low.
PIR interval	Indikerer hvor lang tid PIR sensoren er inaktiv mellem hver optagelse. I denne periode vil sensoren ikke reagere på bevægelse foran kameraet. Vi anbefaler et interval på 1 min.
Work day	Indstil de ugedage du ønsker at kameraet skal optage – det er forudindstillet til alle ugedage
Work hour	Kameraet kan indstilles til at optage i et givent antal timer mellem kl 00:00 til 23.59. Når denne indstilling står på OFF vil kameraet optage hele døgnet, hvis der er bevægelse. Hvis funktionen er på ON vil kameraet kun optage i det tidsrum, det er indstillet til
Kamera position	Hvis du har flere kamera, kan du angive en position fra A-Z
Arkivering af billeder på SD kort	Hvis SD kortet bliver fyldt op vil kameraet automatisk slette de ældste billeder og video hvis du vælger Recycle storage i menuen
Send til	BG410M software er forudindstillet til at sende billederne til BolyCloud
Send mode	Foto, Video eller Foto + video BG410M kan kun sende fotos til BolyCloud
Billedstørrelse	Low: Kameraet sender et meget komprimeret billede Normal: Kameraet sender et let komprimeret billede High: Kameraet sender billede i fuld opløsning
Password	Du kan tildele et 4 cifret password til dit kamera
Formatér SD kort	Denne funktion sletter alle indstillinger på SD kortet
Default setting	Tilbage til fabriksindstillinger
Version	Se kameraet software version
Registrer kamera - kun BG410	Her finder du informationer til registrering af kameraet i BolyCloud

Husk at trykke på OK knappen for at gemme dine indstillinger.

Trouble shooting

Der er noget foran kameraets linse – er det ødelagt ?

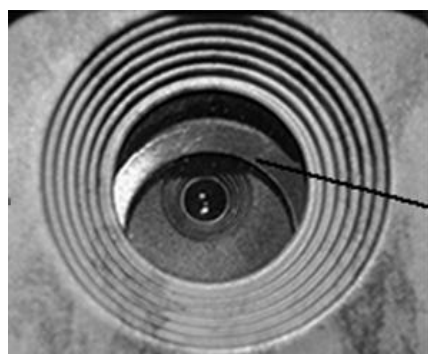

IR-Cut filter




Kameraet er ikke ødelagt. Det er et IR-filter, som dækker linsen, når kameraet er tændt.

Skærmen er pludselig sort.

Kameraet er muligvis i "Hunting Mode." Tryk på MENU for at "vække" det. Tjek også om kameraet er slukket. Kontroller batterierne. Hold OK / POWER-knappen nede indtil skærmen tændes.


PIR sensor

Dette kamera har et nyt patenteret PIR-design, der tillader detekteringsområdet at nå ud til ca 30 meter. Herunder vises en sammenlignet detektionszone mellem normal PIR og den nye patenterede PIR.

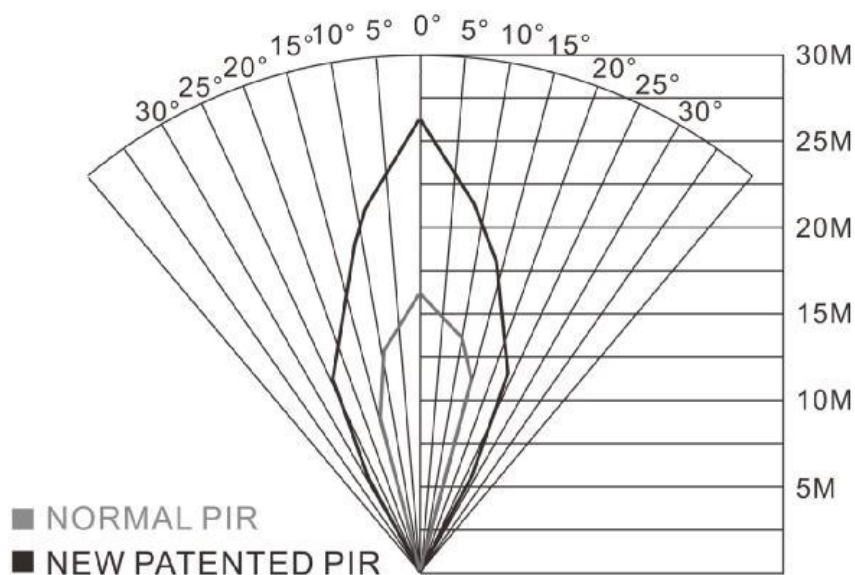

PIR-detektionsvinklen (α) er mindre end synsfeltet (FOV) vinklen (β). Fordelen ved dette design er at reducere antallet af billeder uden motiv og optage alle dyr eller mennesker i bevægelse.



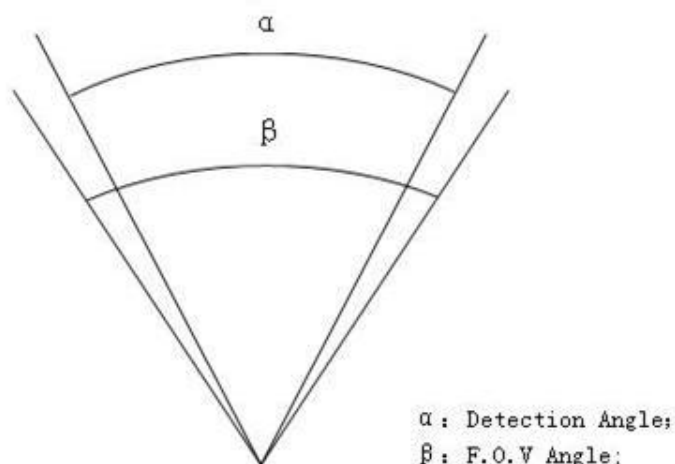

Tekniske specifikationer

Billed sensor	4MP CMOS sensor
Linse	57 grader FOV (Field of view)
LED type	940 nm sort IR og 2 hvide LED Dual Flash, hvis du ønsker natbilleder i farve i stedet for sort/hvid
Antal LED	2 stk
Rækkevidde	30 meter
Skærm	1,44" farve LCD
Hukommelseskort	Micro op til 32 GB
PIR følsomhed	Justerbar (høj, normal, lav)
Optagehastighed	0,7 sek
Vægt	174 gram uden batterier
Dimension	115x81x45 mm
Lyd på video	Ja



Garanti og reparation

Dangate giver 2 års garanti på materiale-og fabrikationsfejl regnet fra den oprindelige købsdato. Kvitteringen er dit købsbevis og skal medsendes, hvis der er behov for service under garantien.

Garantien dækker ikke hvis dit kamera har været udsat for misbrug, vanrøgt og ulykker eller har været anvendt forkert. Desuden gælder garantien kun hvis produktet er købt direkte hos Dangate ApS eller en af vores autoriserede forhandlere. Enhver ændring eller manipulation af produktet vil påvirke dens drift, ydeevne, holdbarhed og ugyldiggør denne garanti.

